



ES	Manual De Usuario	El Horno Microondas	2
NO	Mikrobølgeovn	Brukerhåndbok	20
PT	Forno Microondas	Manual do utilizado	37
SV	Mikrovågsugn	Användarmanual	55
UK	Мікрохвильова Піч	Посібник Користувача	72



INNEHÅLL

1. VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER	56
2. INSTALLATION	60
3. PRODUKTÖVERSIKT	64
4. ANVÄNDNING	65
5. RÅD OCH TIPS	68
6. VAD GÖR JAG OM	70
7. SPECIFIKATIONER	71
8. MILJÖINFORMATION.....	71

DU STÅR I FOCUS

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com



Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.



Varnings-/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

1. ⚠ VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Den här produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper om de har övervakats eller instruerats rörande säkert bruk av produkten och förstår de risker som detta bruk medför. Håll barnen under uppsyn så att de inte leker med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn såvida de inte är minst 8 år och övervakas under aktiviteten.

Den här apparaten är inte avsedd för bruk på orter över 2 000 m över havet.



VIKTIGA! VIKTIGA

SÄKERHETSINSTRUKTIONER: LÄS DENNA TEXT NOGA OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK.



WARNING!

Om luckan eller lucktätningarna är skadade, får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.



WARNING!

Det är farligt för andra än en behörig person att utföra service eller reparation som innefattar borttagande av ett hölje som skyddar mot exponering av mikrovågsenergi.



WARNING!

Vätskor och annan mat får inte värmas upp i förslutna behållare eftersom de kan explodera.

Den här apparaten är avsedd för användning i hemmet eller i liknande miljöer, till exempel: personalkök i affärer, kontor eller andra arbetsplatser; lantgårdar; av kunder på

hotell, motell eller andra bostadsmiljöer; vandrarhem, bed and breakfast eller liknande miljöer.

Använd endast mikrovågssäkra behållare och kärl.

Metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtet under tillagning i mikrovågsugn.

Lämna inte ugnen utan uppsikt vid användning av engångsplast, papper eller andra lättantändliga matbehållare.

Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder samt uppvärmning av värmekuddar, tofflor, tvättsvampar, fuktiga trasor eller liknande kan innebära risk för skada, antändning av material eller eldsvåda.

ÖPPNA INTE DÖRREN om mat som värms upp börjar ryka. Stäng av ugnen, dra ur sladden och vänta tills maten har slutat att ryka. Om du öppnar dörren medan maten ryker kan detta orsaka eldsvåda.

Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan medföra försenad eruptiv kokning, och därför måste försiktighet iaktas vid hantering av behållaren.

Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion, för att undvika brännskador.

Koka inte ägg i sina skal. Hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugn då de kan explodera även efter det att mikrovåg-suppvärmningen är klar.

1.1 Skötsel och rengöring

Dörren:

Rengör regelbundet dörrens båda sidor, dörrtätningarna och tätningssyrtorna med en mjuk, fuktig trasa, för att ta bort alla spår av smuts. Använd inte grova

rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnens glasdörr eftersom de kan repa ytan och göra så att glaset splittras.

Ugnens insida:

Använd en mjuk, fuktig trasa eller svamp till att torka ur ugnen efter varje användning, medan den fortfarande är varm. Använd ett mildt tvålmedel för grövre nedsmutsning, och torka flera gånger med en fuktig trasa tills alla rester har tagits borts. Ta inte bort mikrovågsskyddet.

Kontrollera så att det inte har kommit in handdiskmedel eller vatten i de små ventilationsöppningarna på väggarna, eftersom detta kan medföra skador på ugnen.

Använd inte rengöringsmedel i sprejform till ugnens insida. Rengör mikrovågsskyddet, ugnsutrymmet, den roterande tallriken och tallriksstödet efter användning. Dessa måste vara torra och fettfria. Gammalt fett kan överhettas och börja ryka eller fatta eld.

Ugnens utsida:

Du kan lätt rengöra ugnens utsida med ett mildt handdiskmedel och vatten. Torka av diskmedlet med en fuktig trasa, och torka utsidan torr med en mjuk handduk.

Ugnens kontrollpanel:

Öppna dörren före rengöring för att inaktivera ugnens kontrollpanel. Var försiktig då du rengör ugnens kontrollpanel. Använd en trasa som endast har fuktats med vatten, och torka försiktigt av panelen tills den är ren. Undvik att använda alltför rikliga mängder vatten. Använd inget rengöringsmedel, varken kemiskt eller med slipeffekt.

Roterande tallrik och tallriksstöd:

Ta ur den roterande tallriken och stödet ur ugnen. Rengör den roterande tallriken och tallriksstödet med mildt handdiskmedel. Torka torrt med en mjuk trasa. Både den roterande tallriken och stödet tål att diskas i diskmaskin.

**VIKTIGA!**

Rengör ugnen regelbundet och ta bort eventuella matrester. Underlåtenhet att hålla ugnen ren kan leda till förslitning av ytan som omvänt påverkar dess livslängd och även kan resultera i en riskfylld situation.

Försiktighet bör iakttas för att inte flytta på den roterande tallriken när du tar ut behållare från enheten.

**VIKTIGA!**

Ångtvätt får inte användas.

Mikrovågsugnen är avsedd att användas inbyggd.

Den här produkten och dess åtkomstbara delar blir varma under användningen.


**VARNING!**

Barn bör hållas på avstånd för att förhindra att de bränner sig.

**VIKTIGA!**

Använd inte ugnsrengöringsmedel från handeln, ångtvätt, sträva rengöringsprodukter med slipverkan, något som innehåller natriumhydroxid eller skursvampar på någon del av mikrovågsugnen.

2. INSTALLATION

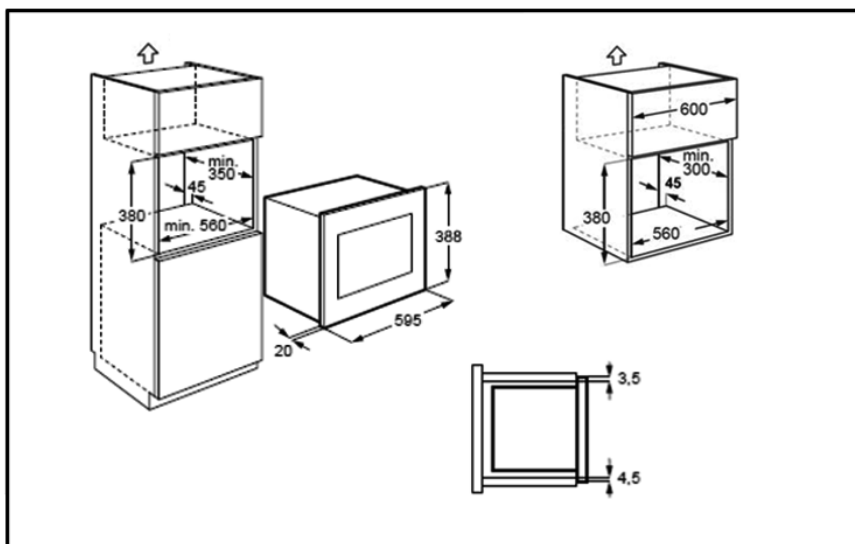

2.1 Installera mikrovågsugnen



1. Avlägsna allt förpackningsmaterial och undersök apparaten noggrant för tecken på skador.
2. Sätt dit fästet i köksskåpets högra sida med hjälp av installationsbladet och de två skruvarna som medföljer.
3. Sätt dit apparaten i köksskåpet långsamt och utan att använda kraft så att den sitter fast ordentligt i fästena. Säkerställ att apparaten sitter stadigt och är centrerad.
4. Sätt fast ugnen på vänster sida med de två skruvarna som medföljer.
5. Framsidan av ugnen ska ligga dikt an mot skåpsöppningen.




VIKTIGA!

Installera inte denna apparat i köksskåp utan specificerad 45 mm bakre skorsten. Otillräcklig ventilation kan inverka negativt på apparatens funktion och livslängd.

Installera inte denna apparat i köksskåp som angränsar till källor till värme och ånga som kokplattor och spishällar. Sådana källor kan negativt påverka prestanda och livslängd hos apparaten.

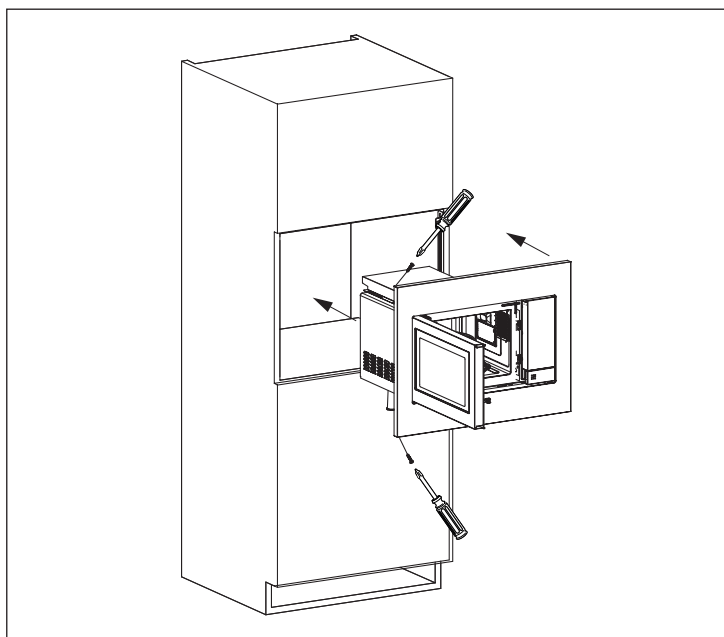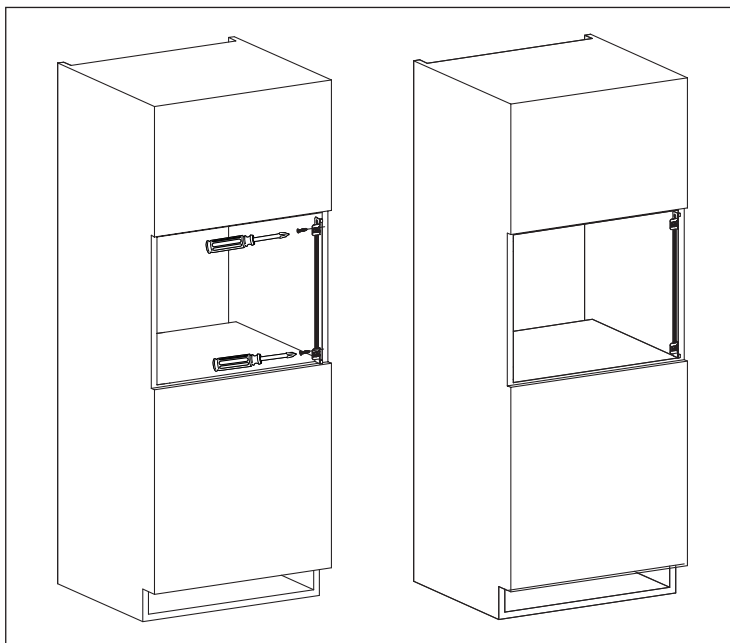

2.2 Ansluta apparaten till strömkällan

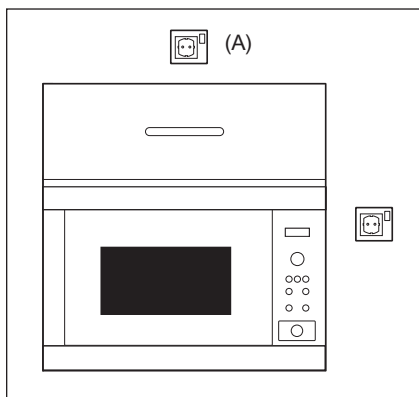

- Eluttaget ska vara lättillgängligt så att enheten enkelt kan kopplas ur om en nödsituation skulle uppstå. I annat fall ska det vara möjligt att bryta strömmen till ugnen genom att en brytare monteras på det fasta kablaget i enlighet med föreskrifterna för elanslutningar.
- Strömsladden får endast bytas ut av en behörig elektriker.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant, eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Kontakten får inte sitta bakom skåpet.
- Det bästa läget är ovanför skåpet, se (A).
- Anslut apparaten till 230 V/50 Hz växelström (en-fas) via ett korrekt installerat jordat uttag. Uttaget måste vara säkrat med en säkring på 10 A.
- Knyt ett snöre runt strömsladden, före installationen, för att underlätta anslutning till läge (A) när apparaten installeras.
- Strömsladden FÅR INTE vikas när apparaten installeras i ett skåp med höga kanter.
- Doppa inte strömsladden eller kontakten i vatten eller annan vätska.
- Låt inte strömsladden löpa över heta eller vassa ytor, som t.ex. området kring varmluftsventilen på den bakre delen av ugnens ovansida.

2.3 Ytterligare råd

Använd inte mikrovågsugnen för att värma upp olja till fritering. Temperaturen kan inte kontrolleras och oljan kan fatta eld. Använd endast specialpopcorn för mikrovågsugnar, om du vill poppa popcorn.

Individer med PACEMAKER bör rådfråga sin läkare eller tillverkaren av pacemakern om säkerhetsföreskrifter beträffande mikrovågsugnar.

Undvik att spilla och stoppa inte in föremål i dörrläsöppningarna eller ventilationsöppningarna. I händelse av spill: Stäng av och koppla ur ugnen omedelbart och kontakta en behörig ELECTROLUX-servicerepresentant.

Ändra aldrig ugnen på något sätt.

Använd endast den roterande tallrik och det tallriksstöd som är utformat för denna ugn. Använd inte ugnen utan den roterande tallriken.


För att förhindra den roterande tallriken från att gå sönder:

- Låt den roterande tallriken svalna innan den görs ren med vatten.
- Ställ inte het mat eller heta kärl på en kall roterande tallrik.
- Ställ inte kall mat eller kalla kärl på en het roterande tallrik.

Varken tillverkaren eller återförsäljaren påtar sig något ansvar för skador på ugnen, eller personskador, som uppstår till följd av försummelse att utföra en korrekt elektrisk anslutning. Vattenånga eller vattendroppar kan tillfälligtvis uppstå på ugnsväggarna eller runt dörrtätningarna och tätningssyterna. Detta är normalt och inget tecken på mikrovågsläckage eller fel.


3. PRODUKTÖVERSIKT

3.1 Mikrovågsugn

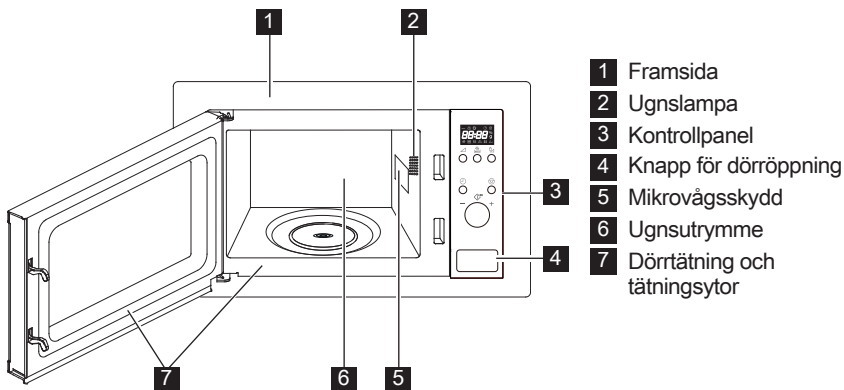

- 1** Framsida
- 2** Ugnslampa
- 3** Kontrollpanel
- 4** Knapp för dörröppning
- 5** Mikrovågsskydd
- 6** Ugnsutrymme
- 7** Dörrtätning och tätningsytor

3.2 Tillbehör

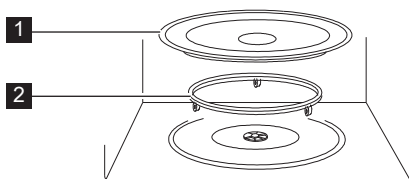


Kontrollera att följande tillbehör finns med:

- 1** Roterande tallrik
- 2** Tallriksstöd
- Placera tallriksstödet på botten av ugnsutrymmet.
- Placera sedan den roterande tallriken på tallriksstödet.
- För att undvika skador på den roterande tallriken måste du se till att tallrikar eller behållare lyfts fritt från den roterande tallrikens kant när du tar ut dem ur ugnen.



När du beställer tillbehör av din återförsäljare eller en behörig ELECTROLUX-servicerepresentant behöver du uppges två saker: Artikelns namn och modellnamnet.

3.3 Kontrollpanel

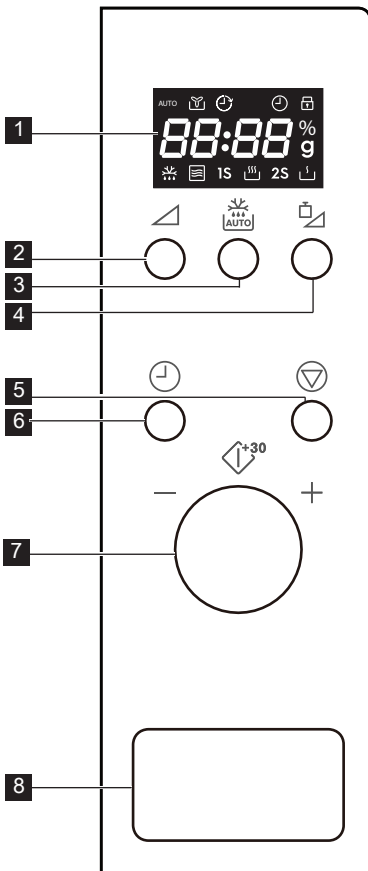

1 Kontrollpanel:

-  Auto
-  Fläkt
-  Klocka
-  Barnlås
-  Displaysegment
-  Mikrovågseffektnivå
-  Vikt
-  Upptining
-  Mikrovågor
-  Hög
-  Låg

- 2** Knapp för ugnens effektnivå
- 3** Knapp för autoupptining
- 4** Viktjusteringsknapp
- 5** Paus/avbryt-knapp
- 6** Klock-knapp
- 7** Vred
- 8** Knapp för dörröppning

4. ANVÄNDNING

4.1 Inkoppling

När ugnen kopplas in för första gången har du möjlighet att ställa klockan. Ugnen har en 24-timmarsklocka.

Exempel: Att ställa in klockan.

1. Tryck på **KLOCK**-knappen en gång i standby-läge för att ställa in klockan.
2. Vrid på vredet för att ställa in timvisningen.

3. Tryck på **KLOCK**-knappen för att bekräfta.

4. Vrid på vredet för att ställa in minutvisningen.

5. Tryck på **KLOCK**-knappen för att bekräfta inställningen.

 Under tillagning kan du trycka på **KLOCK**-knappen för att kontrollera tidpunkten på dagen.

4.2 Mikrovågor, tillagning

Vid mikrovågstillagning kan tillagningseffekten och tiden anpassas. Maximal tillagningstid är 95 minuter.

Exempel: Tillagning i 5 minuter med 60 % effektnivå.

1. Öppna ugnsluckan och placera maten i ugnen. Stäng luckan.
2. Tryck på **EFFEKTIVÅ**-knappen 3 gånger.
3. Vrid på vredet för att ange tillagningstiden.
4. Tryck på vredet för att starta tillagning.

i För att kontrollera mikrovågseffektnivån under tillagning, tryck på **EFFEKTIVÅ**-knappen. Effektnivåns standardvärde är 100 %. I slutet av tillagningen avger systemet en pipsignal och End visas. Innan en ny tillagningscykel startas, tryck på någon knapp för att radera displayen och nollställa systemet. Effektnivåer som är för höga eller tillagningstider som är för långa kan överhätta maten och orsaka brand.

Knapp för ugnens effektnivå	Effektnivåer
x 1	100 %
x 2	80 %
x 3	60 %
x 4	40 %
x 5	20 %
x 6	0 %

4.3 Minskad effektnivå

Tillagningsläge	Standard tid	Sänkt effektnivå
Mikrovågseffekt 100 %	30'00	Mikrovågseffekt 80 %

4.4 Snabbstart

Du kan direkt starta tillagning på 100 % i 30 sekunder genom att trycka på vredet. Varje gång du trycker på vredet ökas tillagningstiden med 30 sekunder.

i Tryck på vredet för att öka tiden.

4.5 Autotillagning

Autotillagningsfunktionen beräknar automatiskt rätt tillagningsläge och tillagningstid. Det finns 8 menyer att välja mellan.

Autotillagning	Mat	Vikt
A - 01	Mjölk/Kaffe	1-3 koppar
A - 02	Ris	150-600 g
A - 03	Spaghetti	100-300 g
A - 04	Potatis	1-3 st
A - 05	Autoupptining	200-800 g
A - 06	Fisk	200-600 g
A - 07	Pizza	150-450 g
A - 08	Popcorn	99 g

1. Öppna ugnsluckan och placera maten i ugnen. Stäng luckan.
2. Vrid vredet moturs för att välja mat.
3. Tryck på knappen **VIKTJUSTERING** för att välja mängd eller vikt.
4. Tryck på vredet för att starta tillagning.

i När ugnen avger en pipsignal: vänd på maten, stäng ugnsluckan och tryck på vredet för att fortsätta tillagningen.

4.6 Autoupptining

Autoupptiningsfunktionen beräknar automatiskt rätt tillagningsläge och tillagningstid. Du kan tina upp mellan 100 g och 1800 g mat.

Exempel: För att tina upp 500 g mat.

1. Öppna ugnsluckan och placera maten i ugnen. Stäng luckan.
2. Tryck på knappen **AUTOUPPTINING** en gång.
3. Tryck på knappen **VIKTJUSTERING** för att välja vikt.
4. Tryck på vredet för att starta upptining.

i När ugnen avger en pipsignal: vänd på maten, stäng ugnsluckan och tryck på vredet för att fortsätta tillagningen.

4.7 Barnlås

Det barnsäkra låset förhindrar oövervakad användning av barn. Det barnsäkra låset aktiveras automatiskt då ugnen lämnats oanvänd i 1 minut. Öppna luckan för att avbryta funktionen.

4.8 Paus

För att göra paus medan mikrovågsugnen är igång.

1. Tryck på **PAUS/AVBRYT**-knappen en gång för att aktivera pausläget under tillagning.
2. Tryck på vredet för att fortsätta tillagningen.

Tryck på **PAUS/AVBRYT**-knappen två gånger för att avbryta tillagningen.



Ugnen stängs av när luckan öppnas.

5. RÅD OCH TIPS

5.1 Redskap som tål mikrovågsugn

Tillagningskärl	Mikrovågs-säker	Säkerhetskommentarer
Aluminiumfolie/ foliebehållare	✓ / ✗	Små bitar aluminiumfolie kan användas för att skydda maten mot överhettning. Håll folien minst 2 cm från ugnsväggarna eftersom ljusbågar kan uppstå. Foliebehållare rekommenderas inte om de inte är specificerade av tillverkaren, följ anvisningarna noggrant.
Porslin och keramik	✓ / ✗	Porslin, lergods, glaserat lergods och benporslin är vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metallisk dekoration.
Glasgods, exempelvis Pyrex®	✓	Försiktighet ska iakttas vid användning av fint glasgods, eftersom det kan bräckas eller spricka om det värms upp plötsligt.
Metall	✗	Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods i metall, eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till brand.
Plast/polystyren, exempelvis matbehållare	✓	Försiktighet måste iakttas eftersom en del behållare förvrids, smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.
Frys-/stekpåsar	✓	Måste genomborras för att låta ånga komma ut. Kontrollera att påsarna är lämpliga för mikrovågsugn. Använd inte plast- eller metallband eftersom de kan smälta eller fatta eld på grund av ljusbågsbildning.
Papper tallrikar, muggar och hushållspapper	✓	Använd endast för uppvärmning eller för att absorbera fukt. Försiktighet måste iakttas eftersom överhettning kan orsaka brand.
Halm- och träbehållare	✓	Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder dessa material, eftersom överhettning kan orsaka brand.
Returpapper och tidningar	✗	Kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka ljusbågsbildning och leda till brand.

5.2 Mikrovågor, tillagningsråd

Mikrovågor, tillagningsråd	
Samman-sättning	Mat med mycket fett och socker (exempelvis finhackade pajer) kräver kortare uppvärmningstid. Försiktighet måste iakttas eftersom överhettning kan leda till brand.
Storlek	Se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.
Temperatur	Matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. Skär i mat med fyllningar, exempelvis syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.
Ordning	Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. Exempelvis kycklinglår.
Skydd	Använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.
Stick hål på	Stick några hål i mat med skal, skinn eller hinna innan tillagning eller återuppvärmning, eftersom ånga byggs upp som kan leda till att maten exploderar. exempelvis potatis, fisk, kyckling, korv.  VIKTIGT! Ägg ska inte värmas upp med mikrovågsenergi eftersom de kan explodera, även efter tillagningen är över, exempelvis pocherade, hårdkokta.
Rör om, vänd och ordna om	För jämn tillagning är det viktigt att röra om, vända och ordna om maten under tillagning. Rör alltid om och ordna om utifrån och in mot mitten.
Låt stå	Att låta maten vila är nödvändigt efter tillagning för att göra det möjligt för värmen att sprida sig jämnt genom maten.
Skydd	Varma områden kan skyddas med små bitar folie, som reflekterar mikrovågor, exempelvis ben och vingar på en kyckling.

 Använd grytlappar eller ugnsvantar när du tar ut mat ur ugnen för att förhindra brännskador. Håll alltid behållare som popcornpåsar, ugnspåsar etc. bortvända från ansikte och händer när du öppnar dem, för att undvika att ångan orsakar brännskador. Stå alltid en bit ifrån ugnsdörren när du öppnar den för att undvika att brännas av ånga och värme. Skiva fyllda bakade maträtter efter uppvärmning för att släppa ut ånga och undvika brännskador.

6. VAD GÖR JAG OM

Symtom	Kontroll/råd . . .
Mikrovågsugnen inte fungerar som den ska?	• Säkringarna i proppskåpet fungerar. • Att det inte har förekommit ett strömavbrott. • Om säkringarna fortsätter lösa ut kontakter du en behörig elektriker.
Mikrovågsläget fungera inte?	• Dörren har stängts ordentligt. • Dörrtätningarna och tätningsytorna är rena. • START-knappen har tryckts in.
Den roterande tallriken roterar inte?	• Tallriksstödet har anslutits korrekt till drivningen. • Den eldfasta formen inte är större än den roterande tallriken. • Mat inte förekommer utanför den roterande tallrikens kant så att tallriken förhindras att rotera. • Inget blockerar rotationen i utrymmet under den roterande tallriken.
Mikrovågsugnen stängs inte av?	• Isolera apparaten från proppskåpet. • Kontakta en behörig ELECTROLUX-servicerepresentant.
Belysningen inuti ugnen fungerar inte?	• Kontakta behörig ELECTROLUX-servicerepresentant. Ugnslampan får endast bytas av en utbildad och behörig ELECTROLUX-servicerepresentant.
Det tar längre tid att värma upp och laga maten jämfört med tidigare?	• Ställ in en längre tillagningstid (dubbel mängd = knappt dubbel koktid) eller, • Om maten är kallare än normalt, rotera eller vrid kärlet då och då eller, • Ställ in en högre effektinställning.



Om ugnen är igång 3 minuter eller längre i något läge fortsätter fläkten att gå 2 minuter efter avslutad tillagning.

7. SPECIFIKATIONER

Växelspänning	230 V, 50 Hz, en-fas
Distributionssäkring/-relä	Minst 10 A
Växelströmseffekt som krävs: Mikrovågsugn	1.2 kW
Uteffekt: Mikrovågsugn	700 W (IEC 60705)
Mikrovågsfrekvens	2450 MHz ¹⁾ (Grupp 2/Klass B)
Utvändigt mått: LMS2173EM	595 mm (B) x 388 mm (H) x 312 mm (D)
Invändigt mått	315 mm (B) x 198 mm (H) x 294 mm (D) ²⁾
Ugnskapacitet	17 liter ²⁾
Roterande tallrik	ø 245 mm, glas
Vikt	ca. 12.5 kg

- ¹⁾ Den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden EN55011. I enlighet med denna standard har produkten klassificerats som utrustning i grupp 2, klass B.
Grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligt genererar radiofrekvensenergi i form av elektromagnetisk strålning för värmebehandling av livsmedel.
Klass B innebär att utrustningen är lämplig för bruk i hemmiljö.
- ²⁾ Den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts. Den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.

8. MILJÖINFORMATION

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter.

Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

electrolux.com/shop



TINS-B277URR2



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1419066680